


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID

### KRC5000 – INTERFACE 2

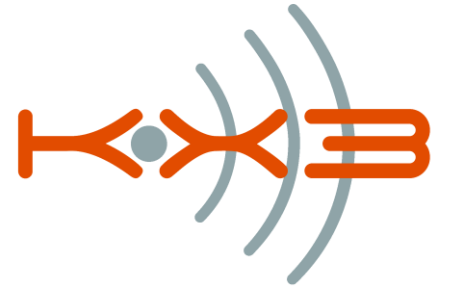


CENTRAL MULTIMÍDIA  
**ANDROID 9"**



# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"

## PREZADO CLIENTE

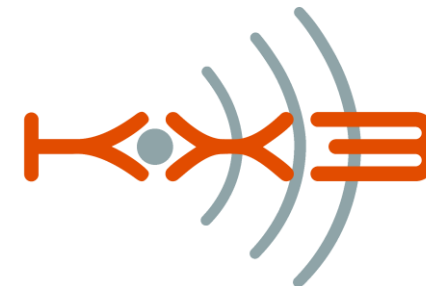

O FUTURO MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ

Obrigado pela aquisição do produto.

Escolher bons equipamentos de áudio como a unidade que você acaba de adquirir é apenas o início de sua apreciação musical. Agora é hora de pensar como você pode maximizar a diversão e emoção que o seu equipamento oferece. Esperamos que você obtenha a diversão e emoção que o seu equipamento oferece. Esperamos que você obtenha o máximo proveito do seu equipamento, utilizando-o com segurança.

Este equipamento apresenta uma quantidade de funções sofisticadas que garantem uma qualidade superior de operação.


Tudo foi projetado para maior facilidade de utilização, porém muitas delas não são auto explicativas. Este manual de instruções tem o objetivo de ajudá-lo a se beneficiar plenamente de todo o potencial ao equipamento e para maximizar o prazer aos seus ouvidos. Recomendamos que você se familiarize com as funções e operações, lendo o manual antes de começar a utilizar este produto. Neste manual, a operação básica para cada recurso de áudio está descrita com explicações básicas, cobrindo desde operações simples dos recursos como meramente executar uma música.




**Esse aparelho é apropriado para veículos com sistema 12V.  
Para garantir a segurança e o uso correto, recomenda-se que seja instalado somente por profissionais treinados e capacitados**



NOS ACOMPANHE!


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"

## DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

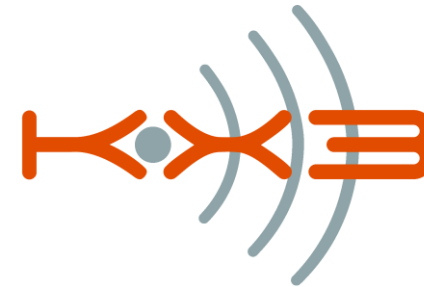

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16


- 1 – PRETO = NEGATIVO (TERRA)
- 2 – VERMELHO = + POSITIVO PÓS CHAVE
- 3 – ROSA = CÂMERA DE RÉ (SINAL + RÉ)
- 4 – LARANJA/PRETO = SINAL SWC RESISTÍVEL VOLANTE (KEY 1)
- 5 – CINZA/PRETO = SINAL (-) ALTO FALANTE D/D
- 6 – CINZA = SINAL (+) ALTO FALANTE D/D
- 7 – PRETO/BRANCO = SINAL (-) ALTO FALANTE D/E
- 8 – BRANCO = SINAL (+) ALTO FALANTE D/E
- 9 – AMARELO = + 12V (POSITIVO)
- 10 – LARANJA = DIMMER OU PÓS CHAVE (ILUMINAÇÃO)
- 11 – MARROM = SINAL SWC RESISTIVEL VOLANTE (KEY2)
- 12 – AZUL = ANTENA ELÉTRICA
- 13 – VERDE/PRETO – SINAL (-) ALTO FALANTE T/E
- 14 – VERDE = SINAL (+) ALTO FALANTE T/E
- 15 – ROXO/PRETO = SINAL (-) ALTO FALANTE T/D
- 16 – ROXO = SINAL (+) ALTO FALANTE T/D

P1 = MICROFONE (OPCIONAL)  
 RCA VERDE = SAÍDA SUBWOOFER  
 RCA AMARELO/PRETO = ENTRADA DE VÍDEO (CVBS-IN-1)  
 RCA VERMELHO/CINZA = ENTRADA DE ÁUDIO AUX (R)  
 RCA BRANCO/CINZA = ENTRADA DE ÁUDIO AUX (L)  
 RCA VERMELHO/PRETO = SAÍDA DE ÁUDIO (FR)  
 RCA BRANCO/PRETO = SAÍDA DE ÁUDIO (FL)  
 FIO AZUL = SINAL ANTENA ELÉTRICA P/ AMPLIFICADOR

EXTENSÃO USB 2.0


RCA AMARELO = CÂMERA DE RÉ  
 FIO AZUL BRAKE = SINAL (-) NEGATIVO FREIO DE MÃO  
 FIO AZUL PEQUENO = ANTENA P/ WIFI  
 FIO AZUL PEQUENO = ANTENA P/ WIFI

**OS FIOS AZUIS PEQUENOS NÃO PODEM SER UTILIZADOS E DEVEM FICAR SOLTOS PARA NÃO DANIFICAR O SINAL DO WI-FI**

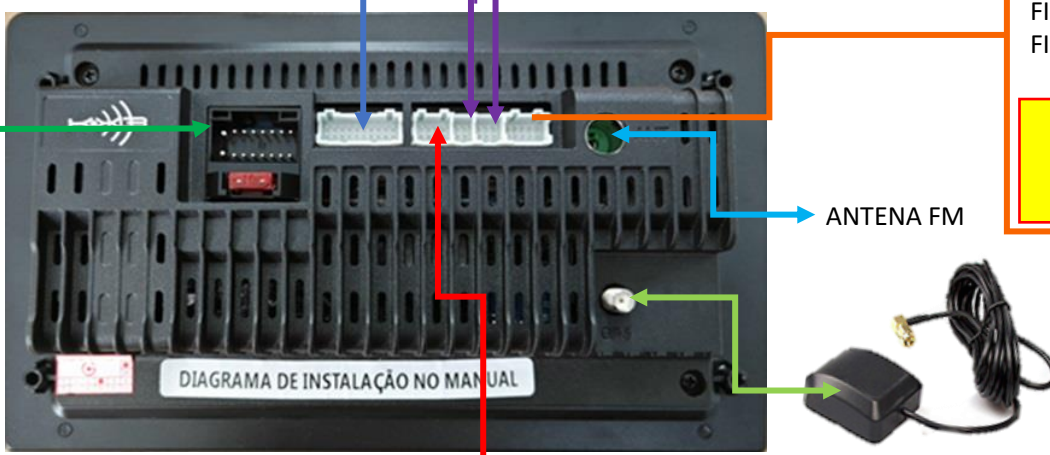

NÃO ACOMPANHA CHICOTE CONECTOR SEM FUNÇÃO

ANTENA GPS = DEVE SER FIXADA LONGE DE PARTES METÁLICAS

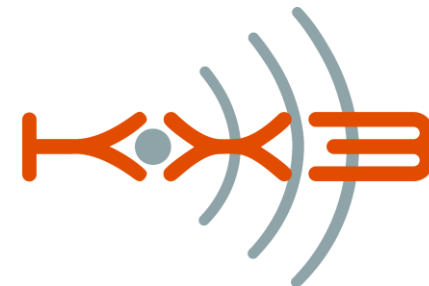

## IMPORTANTE

1) Assim que ligar o aparelho a 1ª vez, conectá-lo a uma rede Wi-Fi. Após conectado, acessar CONFIGURAÇÕES > SISTEMA > DATA E HORA e selecionar “Usar horário fornecido pela rede” e selecionar Fuso horário “Horário Padrão de Brasília.


Após isso, adicionar sua conta Google na Play Store e atualizar os seguintes aplicativos:

- Youtube;
- Google Maps;
- Waze;
- Outros aplicativos da sua preferência / uso.

2) Em case de dificuldades em qualquer operação ou sincronização entre a multimídia e o seu celular, tente reiniciar ambos.





**NOS ACOMPANHE!**

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios


 / www.kx3.com.br

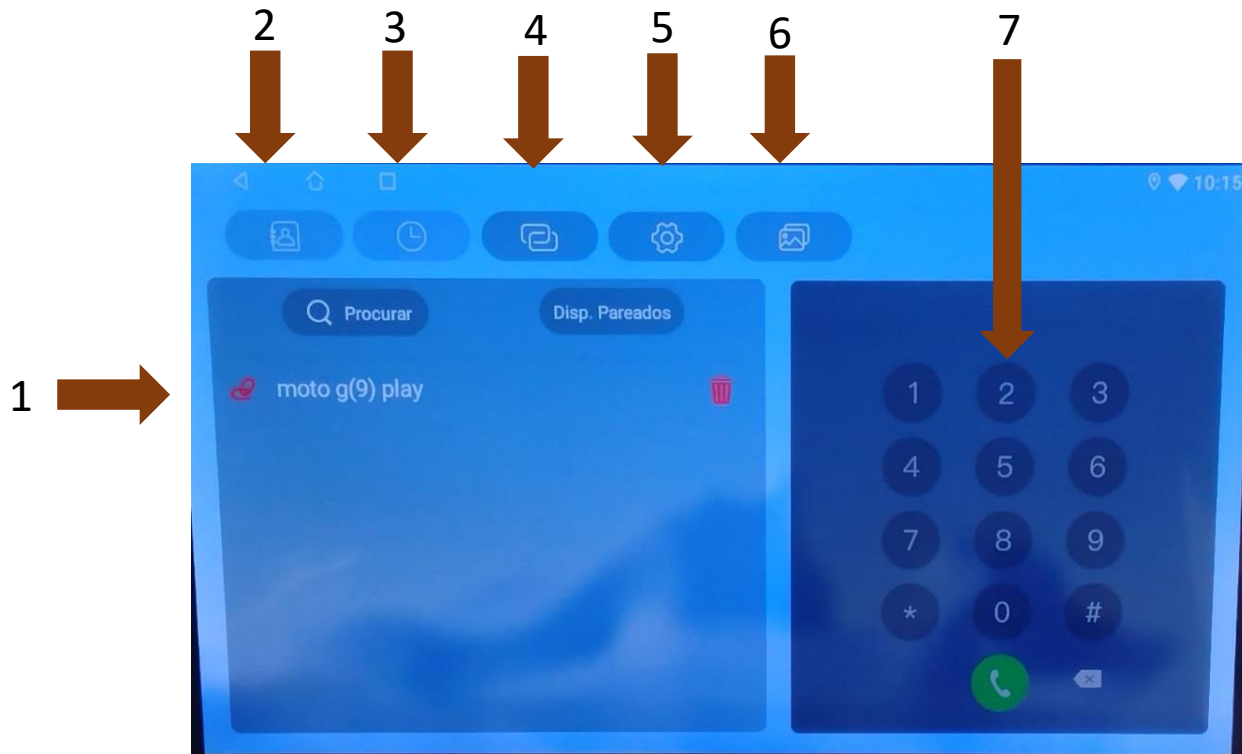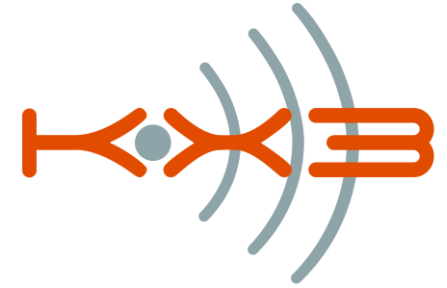

1. LISTA DE APARELHOS PAREADOS
2. AGENDA TELEFÔNICA
3. LISTA DE LIGAÇÕES
4. BUSCA POR NOVO APARELHO / NOVA CONEXÃO
5. CONFIGURAÇÕES (ALTERAR NOME DO APARELHO, CÓDIGO PIN, CONEXÃO AUTOMÁTICA E RESPOSTA AUTOMÁTICA)
6. PAPEL DE PAREDE
7. TECLADO



**NOS ACOMPANHE!**


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"


## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

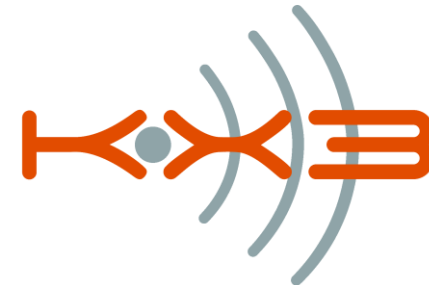


- Microfone Interno
- Botão Reset
- Tecla Ligar / Desligar / Mute
- Tecla Home
- Tecla voltar
- Tecla aumentar volume
- Tecla diminuir volume



NOS ACOMPANHE!

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios


 / www.kx3.com.br




- 1 – VOLTAR
- 2 – TELA INICIAL
- 3 – APLICATIVOS ABERTOS (LIMPAR)
- 4 – TOCADOR DE MÚSICA
- 5 – SINAL GPS
- 6 – CONEXÃO BLUETOOTH
- 7 – RELÓGIO DIGITAL
- 8 – RELÓGIO ANALÓGICO
- 9 – CONFIGURAÇÕES
- 10 – TOCADOR DE VÍDEOS
- 11 – TOCADOR DE MÚSICA USB E BLUETOOTH
- 12 – APLICATIVOS
- 13 – RÁDIO FM
- 14 – BLUETOOTH
- 15 – NAVEGADOR GPS
- 16 – VELOCÍMETRO



**NOS ACOMPANHE!**


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"


## APLICATIVOS

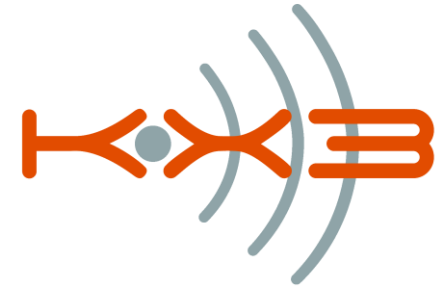


1. GERENCIADOR DE ARQUIVOS
2. EQUALIZADOR E AJUSTES DE ÁUDIO
3. ENTRADA AUXILIAR
4. ENTRADA AUXILIAR 2
5. GOOGLE CHROME
6. APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO COM INTERFACE (REDE CAN E CAN BUS)
7. AJUSTES DE COMANDO DE VOLANTE
8. CONFIGURAÇÕES DO CARRO
9. CONFIGURAÇÕES
10. TELA ESCURA / DESLIGAR TELA



NOS ACOMPANHE!

 / kx3\_acessorios


 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br



# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"


## APLICATIVOS

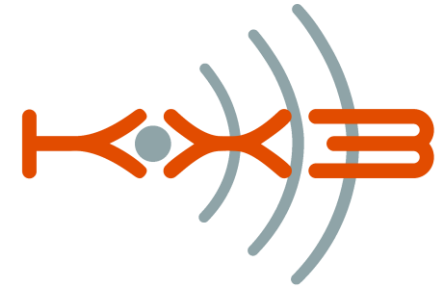



1. FACEBOOK
2. FERRAMENTAS
3. INFORMAÇÕES DO CARRO
4. INSTRUÇÕES DE USO DA MULTIMÍDIA
5. GOOGLE MAPS
6. TOCADOR DE MÚSICAS USB / HD
7. TOCADOR DE MÚSICAS BLUETOOTH
8. NETFLIX
9. PAPEL DE PAREDE
10. GOOGLE PLAY STORE




NOS ACOMPANHE!

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios


 / www.kx3.com.br

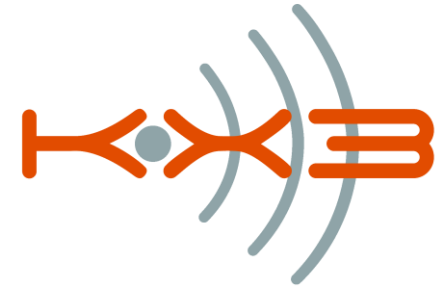



1. PROTETOR DE TELA COM RELÓGIO
2. RÁDIO FM
3. GRAVADOR DE ÁUDIO
4. REINICIAR
5. SPOTIFY
6. LIGAÇÕES BLUETOOTH
7. TOCADOR DE VÍDEOS
8. WAZE
9. YOUTUBE
10. ZLINK5 – CARPLAY, ANDROID AUTO E ESPELHAMENTO



**NOS ACOMPANHE!**



 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"

## APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO E ESPELHAMENTO

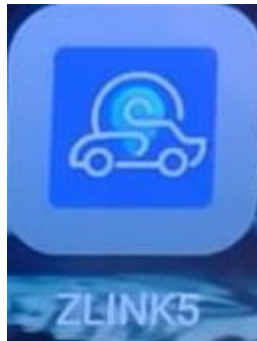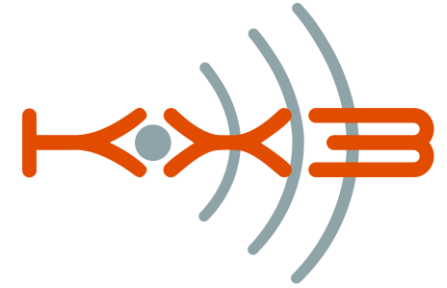

1. CONECTE SEU TELEFONE AO SISTEMA BLUETOOTH DO KRC5000;
2. ABRIR O APLICATIVO ZLINK5;
3. AGUARDE ALGUNS INSTANTES E A CONEXÃO OCORRERÁ AUTOMATICAMENTE;
4. RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DO CARPLAY E ANDROID AUTO AO INVÉS DO ESPELHAMENTO, VISTO QUE ESSAS FUNÇÕES NÃO EXIGEM QUE O CELULAR PERMANEÇA COM A TELA LIGADA.


**IMPORTANTE:** PARA A FUNÇÃO ANDROID AUTO SEM FIO O SEU CELULAR PRECISA SER:

- ANDROID 11.0 OU SUPERIOR;
- SMARTPHONES GOOGLE OU SAMSUNG COM ANDROID 10.0;
- SAMSUNG GALAXY S8, GALAXY S8+ OU NOTE 8 COM ANDROID 9.0


**IMPORTANTE:** PARA A FUNÇÃO CARPLAY SEM FIO O SEU CELULAR PRECISA ESTAR COM O SISTEMA OPERACIONAL IOS 9.1.1 OU SUPERIOR.



NOS ACOMPANHE!


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"


## APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO E ESPELHAMENTO

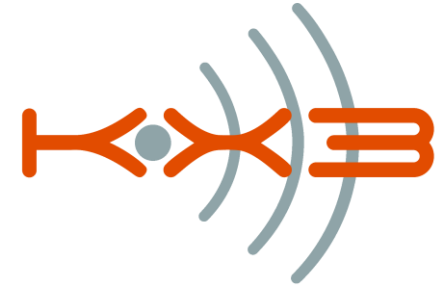


1. ALTERNA ENTRE ESPELHAMENTO E CARPLAY / ANDROID AUTO
2. CONFIGURAÇÕES DO CARPLAY / ANDROID AUTO:  
- ACESSE PARA HABILITAR A CONEXÃO AUTOMÁTICA



NOS ACOMPANHE!


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios


 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"


## LOGO DE INICIALIZAÇÃO

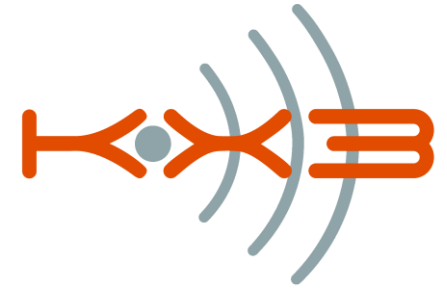


1. ACESSE O APLICATIVO **CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO** VIA APLICATIVOS OU MENU DE ACESSO RÁPIDO;
2. **ACESSE: APLICATIVOS > CONFIG. VEÍCULO > MENU DE FÁBRICA > SENHA: 1617**
3. ACESSE: **AJUSTE DE LOGO DE INICIALIZAÇÃO** E EM SEGUIDA CLIQUE EM **“BOOT LOGO”**;
4. **ESCOLHA O LOGO DA SUA PREFERÊNCIA** E EM SEGUIDA CLIQUE EM **“SET BOOT LOGO”** NA BASE DA TELA.

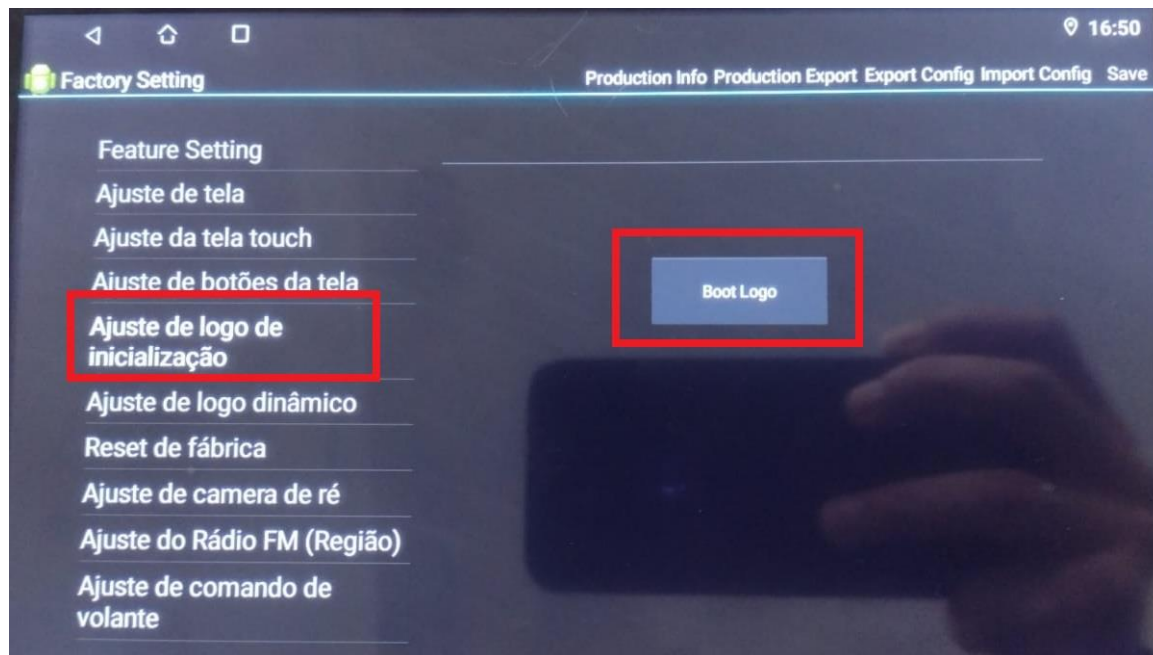


NOS ACOMPANHE!

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# HABILITAÇÃO E TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA

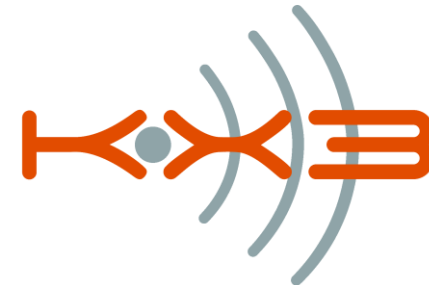

**INSTALE A CÂMERA DIANTEIRA NA ENTRADA "CVBS IN" NO CHICOTE RCA DA MULTIMÍDIA.**


**ACESSE:**

**APLICATIVOS > CONFIG. VEÍCULO > MENU DE FÁBRICA > SENHA: 1617 > FRONT VIEW:**


- **OFF** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DESLIGADA
- **10s** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DE 10 SEGUNDOS
- **15s** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DE 15 SEGUNDOS
- **20s** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DE 20 SEGUNDOS




**NOS ACOMPANHE!**

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br


# HABILITAÇÃO E TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA

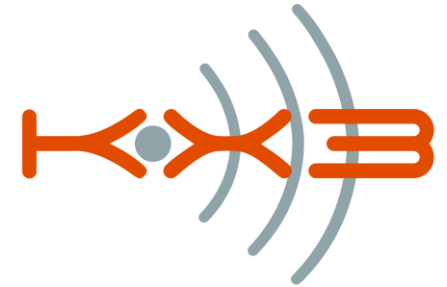


INSTALE A CÂMERA DIANTEIRA NA ENTRADA "CVBS IN" NO CHICOTE DE CONEXÕES RCA DA MULTIMÍDIA.

**ACESSE:**


**APLICATIVOS > CONFIG. VEÍCULO > MENU DE FÁBRICA > SENHA: 1617 > FRONT VIEW E CLIQUE EM HABILITAR:**

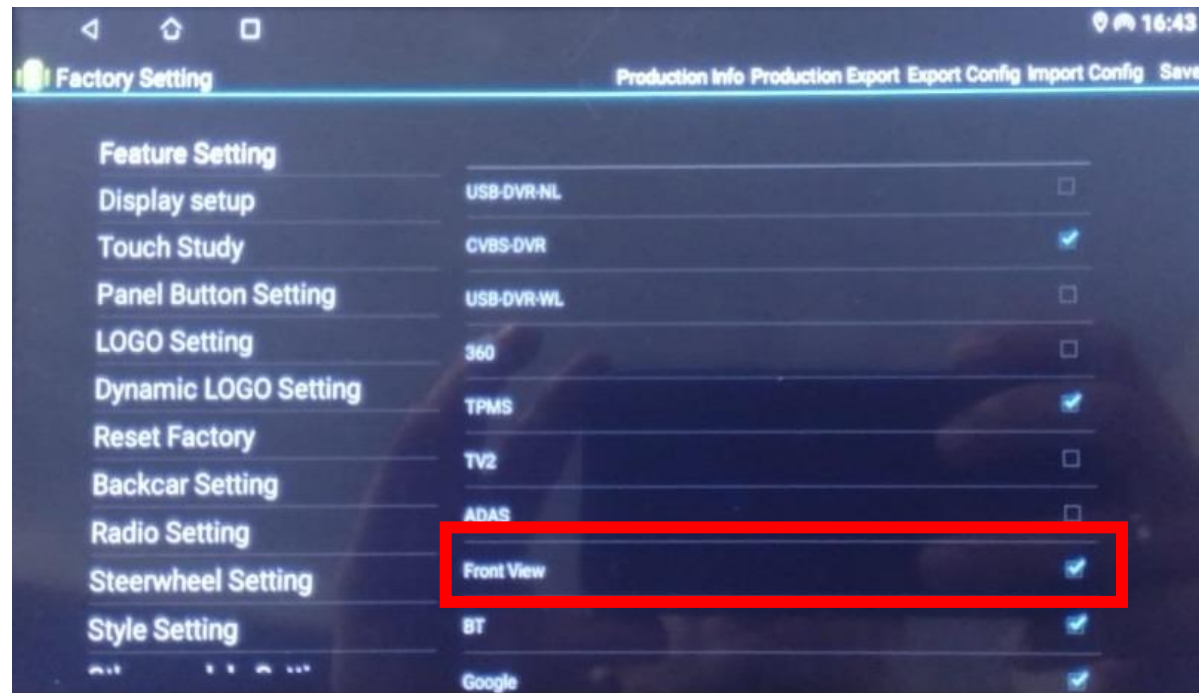


**NOS ACOMPANHE!**

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br


# HABILITAÇÃO E TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA

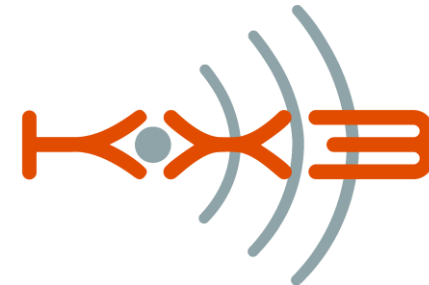



APÓS O AJUSTE ACIMA, ACESSE APLICATIVOS > CÂMERA FRONTAL. SE A INSTALAÇÃO ESTIVER CORRETA, APARECERÁ A IMAGEM DA CÂMERA FRONTAL.

AGORA, CLIQUE NA TELA E SEGURE POR 5 SEGUNDOS A APARECERÃO OS AJUSTES DE QUALIDADE (1) DA CÂMERA E TEMPORIZAÇÃO APÓS DESENGATAR A MARCHA RÉ (2):

- **OFF** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DESLIGADA
- **10s** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DE 10 SEGUNDOS
- **15s** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DE 15 SEGUNDOS
- **20s** – TEMPORIZAÇÃO DA CÂMERA DIANTEIRA DE 20 SEGUNDOS

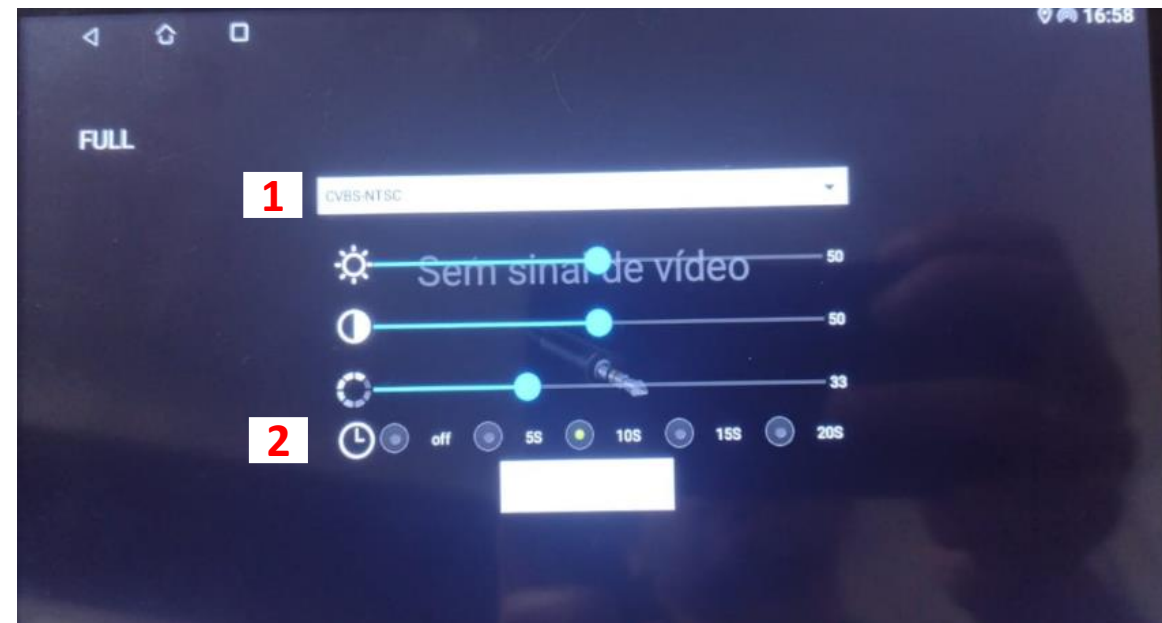



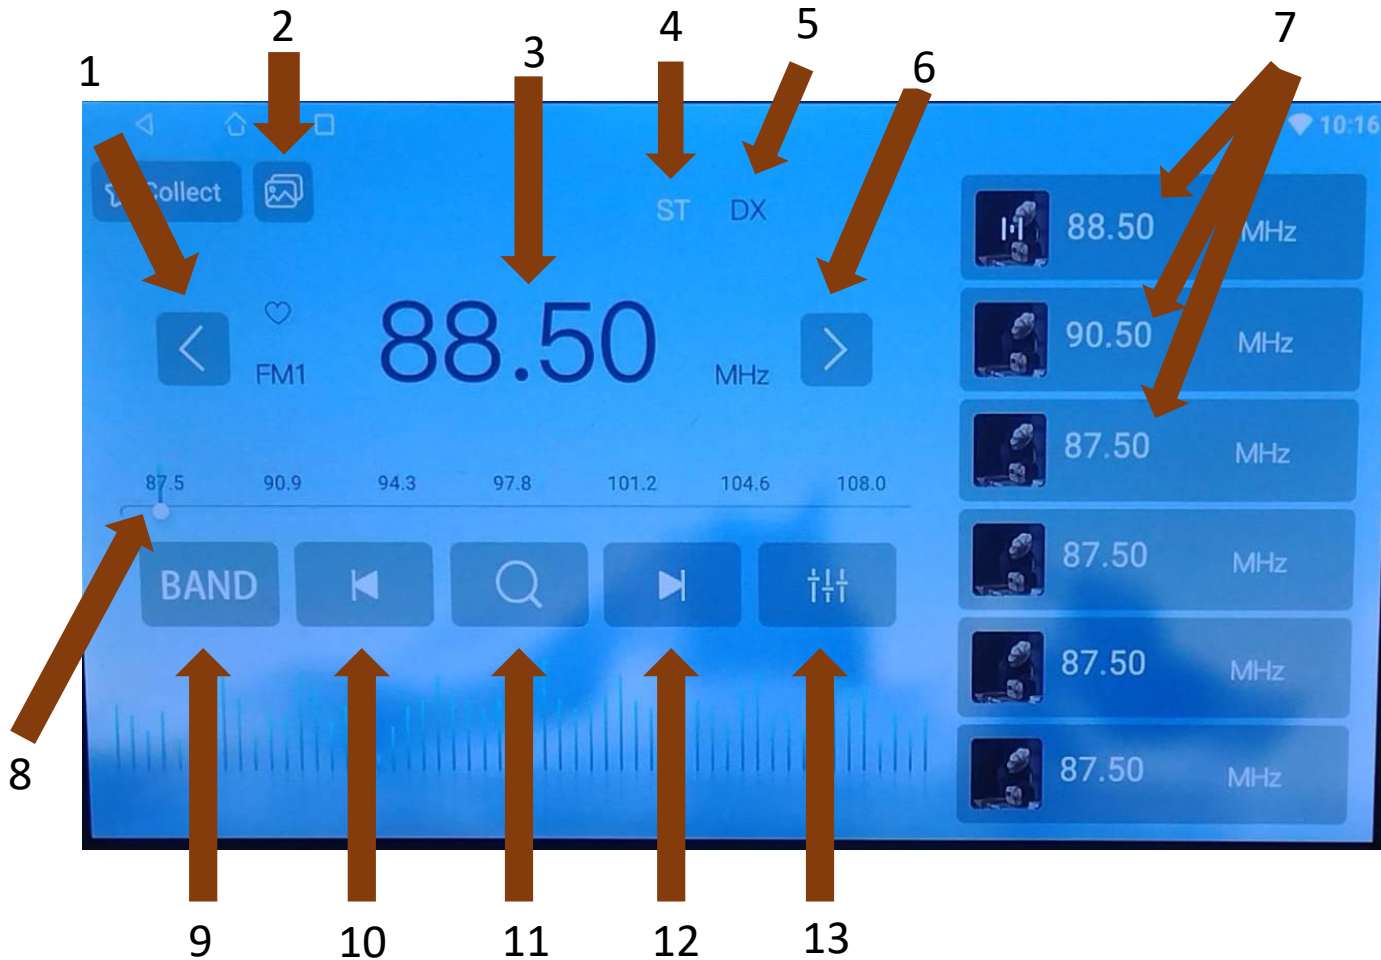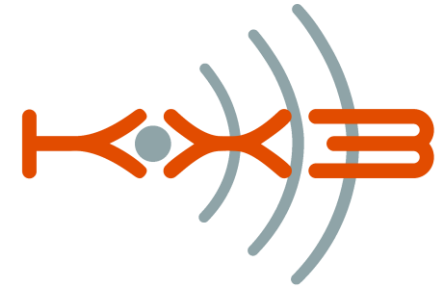


1. ESTAÇÃO ANTERIOR
2. PAPEL DE PAREDE (IMAGEM DE FUNDO)
3. FREQUÊNCIA EM EXECUÇÃO
4. ESTÉREO / MONO
5. DX/LOCAL (ALCANCE REMOTO / CURTO ALCANCE)
6. PRÓXIMA ESTAÇÃO
7. RÁDIOS MEMORIZADAS (18 MEMÓRIAS)
8. FM1 / FM2 / FM3
9. FREQUÊNCIA EM EXECUÇÃO
10. SELETOR DE FREQUÊNCIA -
11. BUSCA E SALVA RÁDIOS AUTOMATICAMENTE
12. SELETOR DE FREQUÊNCIA +
13. AJUSTES DE ÁUDIO / EQUALIZADOR

**OBS.:** PARA GRAVAR A MEMÓRIA MANUALMENTE, PRESSIONE A MEMÓRIA DESEJADA QUANDO O RÁDIO ESTIVER SINTONIZADO NA ESTAÇÃO DESEJADA.

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"

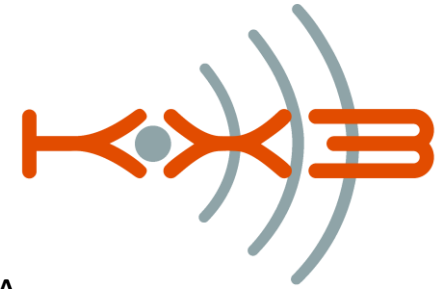


## MÚSICA USB




1. GRAVAR COMO PREFERIDA
2. LISTAGEM POR NOME
3. ACESSO ÀS PASTAS
4. PAPEL DE PAREDE (IMAGEM DE FUNDO)
5. VOLTAR
6. BUSCA / PESQUISAR
7. NOME DA MÚSICA SENDO TOCADA
8. GRAVAR COMO PREFERIDA
9. VOLTAR
10. PLAY / PAUSE
11. AVANÇAR
12. TOCADOR
13. TEMPO TOTAL DA MÚSICA
14. REPETIR TODAS / REPETIR 1 / MODO ALEATÓRIO
15. MUSICAS DO ARQUIVO





NOS ACOMPANHE!



 / kx3\_acessorios  
 / kx3.acessorios  
 / www.kx3.com.br

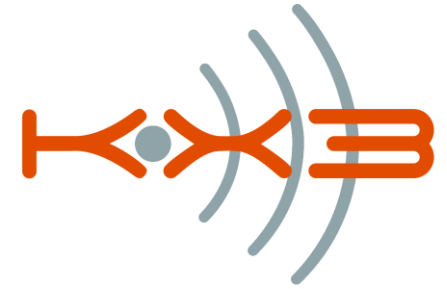

1. AJUSTE DE WI-FI: HABILITE A WI-FI, SELECIONE A REDE DESEJADA E INSIRA A SENHA PARA CONEXÃO
2. GERENCIADOR DE APLICATIVOS: PARA AUTORIZAÇÕES E DESINSTALAR APLICATIVOS
3. AJUSTES DE TELA (TAMANHO DE FONTE)
4. ARMAZENAMENTO – GERENCIADOR DE ARMAZENAMENTO
5. GERENCIADOR DE USUÁRIOS E CONTAS GOOGLE
6. GOOGLE (AJUSTES E PREFERÊNCIAS)
7. SISTEMA (AJUSTES DE IDIOMA / DATA E HORA)
8. INFORMAÇÕES SOBRE A MULTIMÍDIA

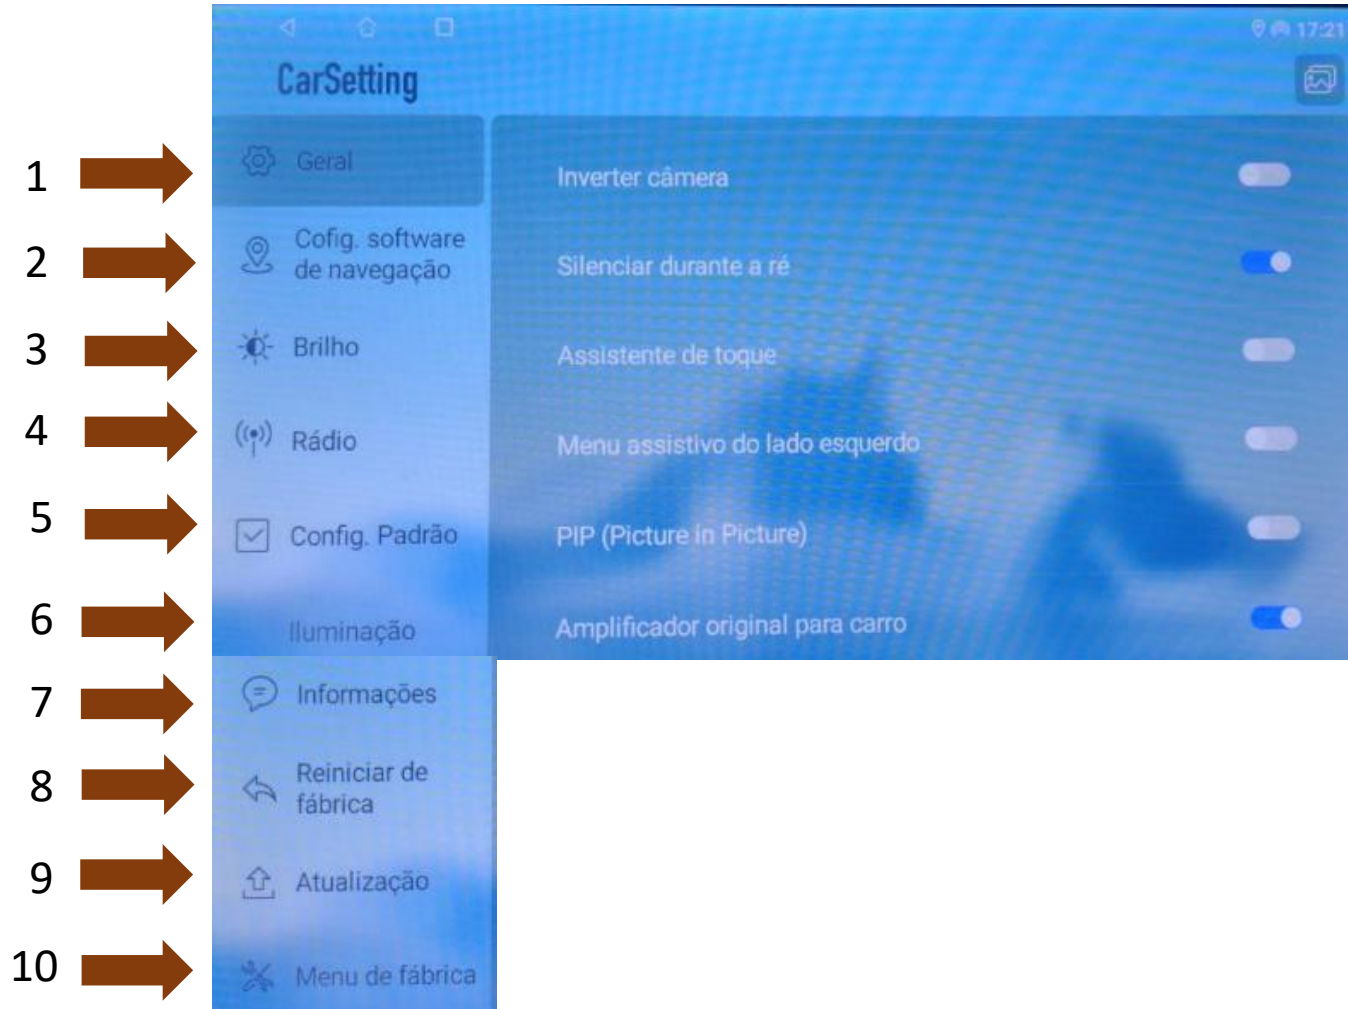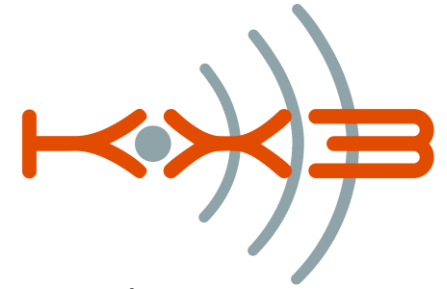

1. GERAL – INVERTER CÂMERA DE RÉ, SILENCIAR DURANTE A RÉ, ASSISTENTE DE TOQUE, MENU ASSISTIVO DO LADO ESQUERDO, PIP E AMPLIFICADOR ORIGINAL PARA CARRO;
2. CONFIG. SOFTWARE DE NAVEGAÇÃO – ESCOLHE O APLICATIVO PADRÃO DE NAVEGAÇÃO GPS;
3. BRILHO – AJUSTE DE BRILHO
4. RÁDIO – AJUSTE DE REGIÃO DA RÁDIO FM;
5. CONFIG. PADRÃO – AJUSTE DE VOLUME INICIAL, TEMA DO SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE INTERCONEXÃO (CARPLAY);
6. ILUMINAÇÃO – AJUSTE DE ILUMINAÇÃO DAS TECLAS;
7. INFORMAÇÕES – INFORMAÇÕES DO APARELHO;
8. REINICIAR DE FÁBRICA – RESET DE FÁBRICA;
9. ATUALIZAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL;
10. MENU DE FÁBRICA – ACESSAR MENU DE FÁBRICA – SENHA 1617

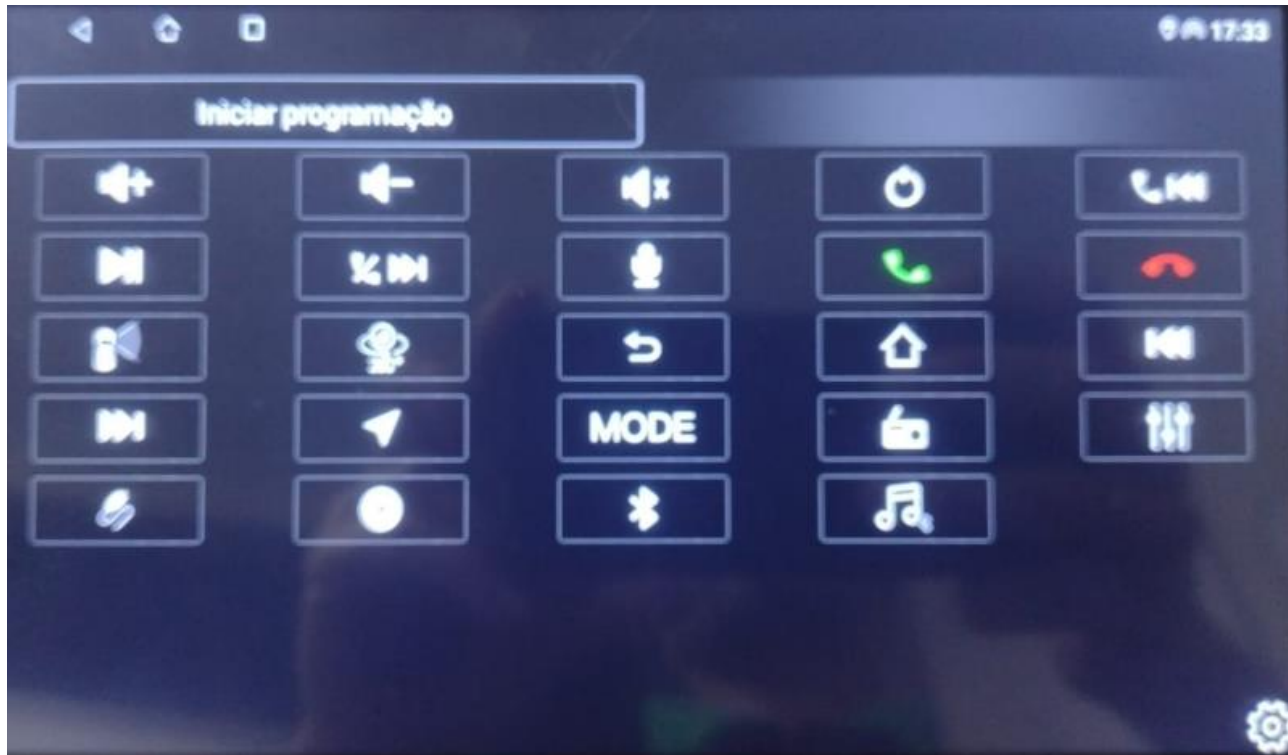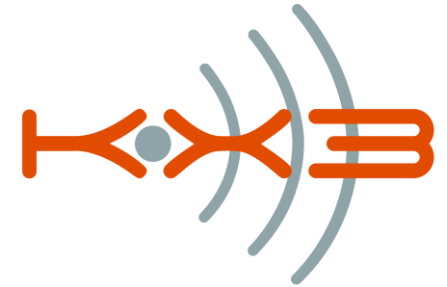



### ACESSE APLICATIVOS > CONFIG. CTRL. VOL.:


1. APERTE O BOTÃO “INICIAR PROGRAMAÇÃO” PARA INICIAR A CONFIGURAÇÃO
2. SELECIONE O BOTÃO NA TELA DO ANDROID
3. APERTE O BOTÃO DA MESMA FUNÇÃO NO VOLANTE DO VEÍCULO
4. REPITA A OPERAÇÃO ATÉ GRAVAR TODAS AS FUNÇÕES
5. APERTE EM “PROGRAMAÇÃO FINALIZADA



**NOS ACOMPANHE!**



 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios


 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"


## USB VÍDEO

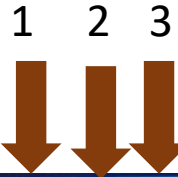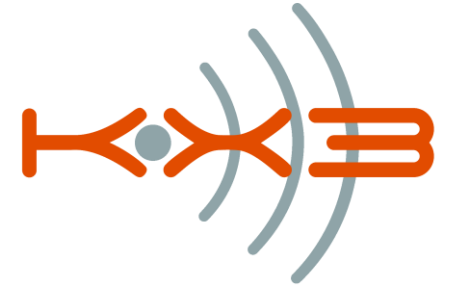


1. BUSCA POR PASTAS
2. ATUALIZAR
3. PAPEL DE PAREDE
4. PLAY
5. RETROCEDER
6. VÍDEO POSTERIOR
7. BARRA DO VÍDEO
8. EQUALIZADOR
9. TELA CHEIA
10. LISTA DE VÍDEOS

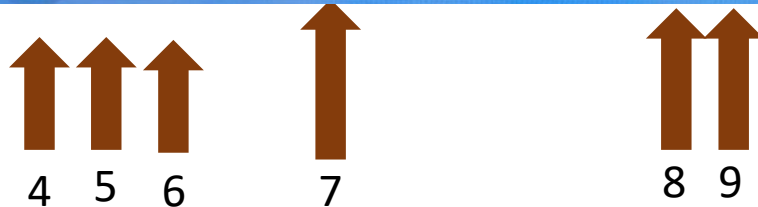


NOS ACOMPANHE!

 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

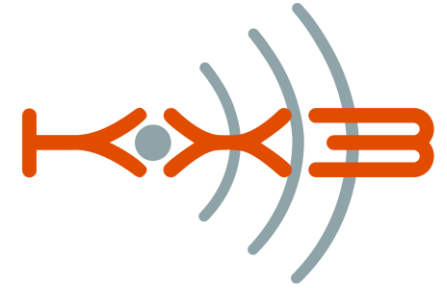


## ACESSE APLICATIVOS > ÁUDIO.:


1. EQUALIZADOR PERSONALIZADO E PRÉ-EQUALIZADOS;
2. BARRAS DE AJUSTE DE 10 FREQUÊNCIAS (EQUALIZADOR PERSONALIZADO)
3. CAMPO DE SOM – BALANCE, FADER E GANHO POR ÁREA DO VEÍCULO;
4. PADRÃO – RESET
5. LOUD – ON/OFF



**NOS ACOMPANHE!**


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

# CENTRAL MULTIMÍDIA ANDROID 9"

## ESPECIFICAÇÕES

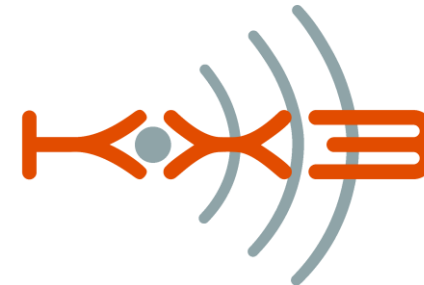

### • SISTEMA

VERSDÃO DO ANDROID	13.0
CPU	OCTACORE 2.6GHZ ARM CORTEX A53
MEMÓRIA RAM	2GB
MEMÓRIA ROM	32GB

### • RÁDIO FM


ALCANCE DE FREQUÊNCIA	76 ~ 108MHZ
SENSIBILIDADE	31 ~41
RESPOSTAS DE FREQUÊNCIA	-1 ~ .9
SEPARAÇÃO ESTÉREO	32 DB
RELAÇÃO S/N	52DB

### • VÍDEO


SISTEMA DE VÍDEO	FULL HD
NÍVEL DE SÁIDA DE VÍDEO	1.0VP-P OHMS
RESOLUÇÃO	1280 x 800p



NOS ACOMPANHE!


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br




## ITENS INCLUSOS

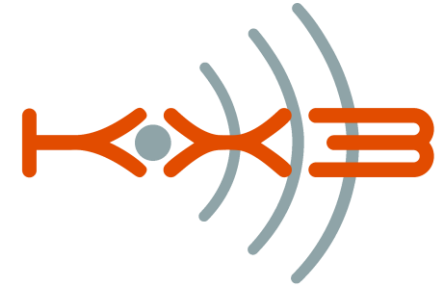



- 1 Aparelho Android 9 polegadas
- 1 Chicote principal para alimentação e alto falantes
- 1 Chicote acessórios RCA
- 1 Chicote entrada câmera de ré e antena wi-fi
- 1 Antena GPS
- 2 Extensões USB
- 2 Suportes para fixação
- 4 Parafusos



**NOS ACOMPANHE!**


 / kx3\_acessorios

 / kx3.acessorios

 / www.kx3.com.br

CENTRAL MULTIMÍDIA  
**ANDROID 9"**

**LINHA DE PRODUTOS**

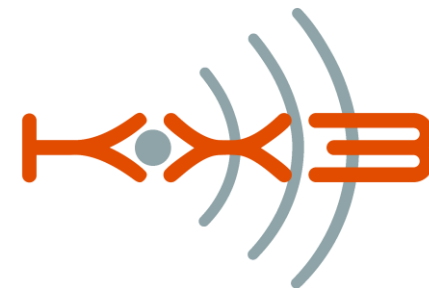

PALHETAS



LÂMPADA LED



MINI GELADEIRA



SENSOR DE  
ESTACIONAMENTO



CÂMERAS




RÁDIOS



CABOS



RETROVISORES

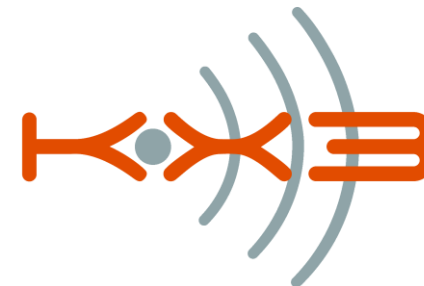

Caro cliente,

Obrigado por escolher nossos produtos

Afim de garantir um perfeito serviço pós vendas, solicitamos a você ler com atenção este manual e manter seu certificado cuidadosamente guardado.

**Termos e condições:**

- Esta garantia é somente para produtos adquiridos de um revendedor autorizado.
- A contar da data de aquisição e pelo prazo de 1 ano de garantia ao adquirente que este produto está livre de defeito de fabricação.
- Dentro do período específico de garantia, repararemos ou substituiremos o produto avariado sob uso normal, quando constatado que houve uso inadequado ou fora das especificações contidas no manual.

**A garantia não terá validade sob as seguintes situações:**

- Produto fora de garantia (1 ano).
- Produto adulterado ou danificado por negligência.
- Danos por operação de manutenção fora do posto autorizado.
- Peças quebradas ou amassadas por acidente.
- Violação do produto.
- Instalações inadequadas.

**Produto:** \_\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Data da compra:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**NF n°** \_\_\_\_\_

**Vendedor autorizado:** \_\_\_\_\_